




地 摂 え 機
切 株 グ ラ イ ン ダ イ

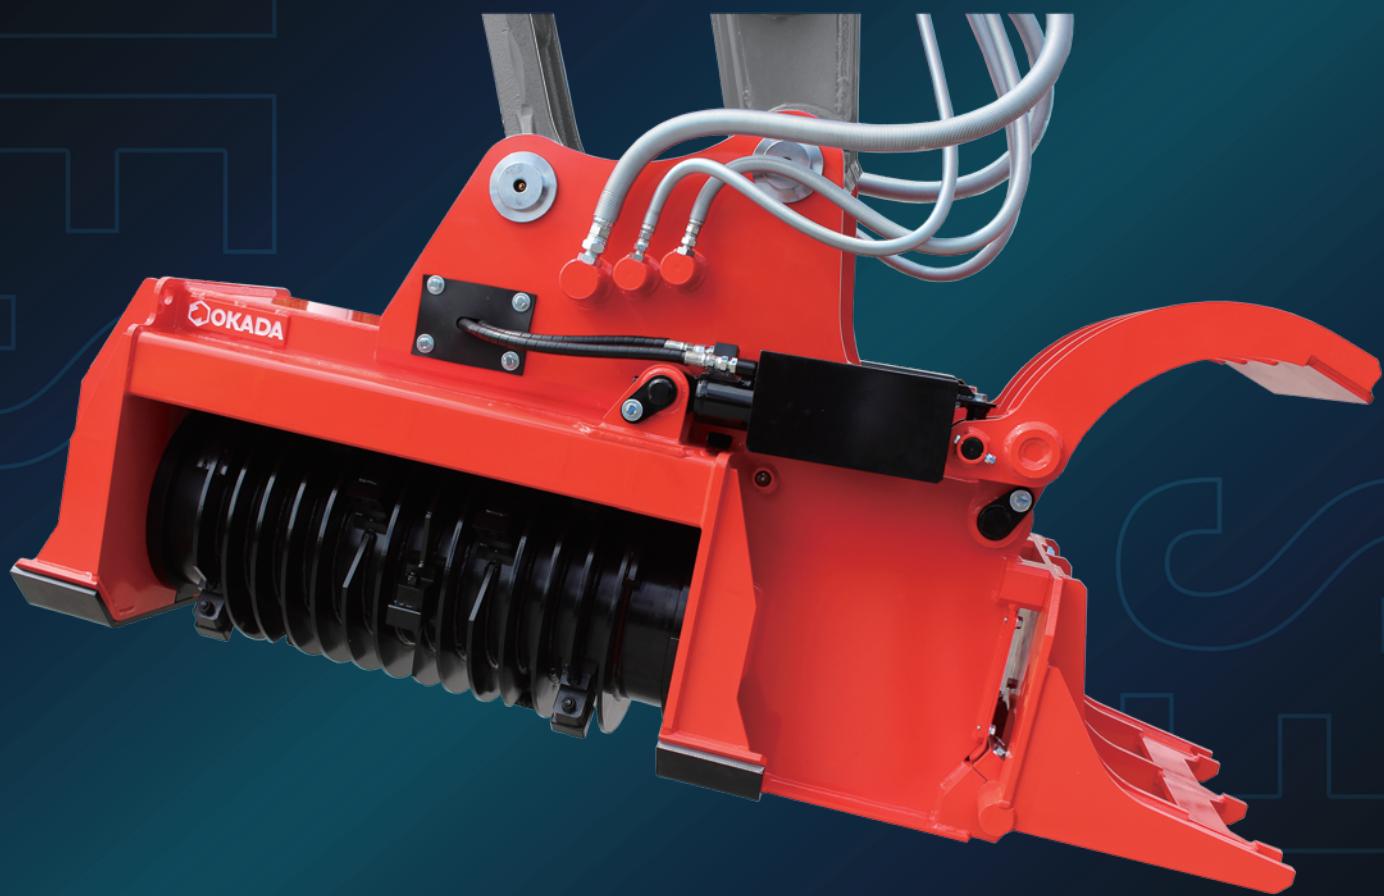

OSP Series

地拵え機 切株グラインダー



◀ 現場動画

切り株の切削、伐倒木や枝条・林地残材の破碎、雑草木の除去作業、土壤流亡を防ぎ林地保全の促進・地拵え作業に

- 破碎ローター、グラップルアームを装備した地拵え(じごしらえ)アタッチメント
- 高速回転の破碎ローターは、14本の破碎刃で切り株や伐倒木を短時間で切削可能
- 地雷除去機で培ったフレームは耐久性に優れ、過酷な林業現場でも安全で安心に作業
- グラップル装備で枝条や雑草木などをスムーズに除去またレーキ機能で地表面をかいたり、林地を整理し植林場所を確保
- ドラム直結の高性能モーターを採用し、ハイパワーを実現

ココがポイント!!

- ①地雷除去機から生まれたイノベーション機材
- ②切り株や立ち木、枝葉もその場で破碎地拵えの機械化で林業の生産性向上に
- ③メガソーラー施設など広大な場所での作業にも最適



OSP-60



OSP-120




OSP-120

切株グラインダー諸元表

仕様	OSP-60		OSP-120	
	標準	手動旋回	グラップル	-
グラップル(配管)	なし(3本)	なし(3本)	あり(5本)	なし(3本)
質量	kg	700	750	1110
A:全長	mm	1560	1560	2090
B:全高	mm	1030	1110	1090
C:全幅	mm	730	730	790
D:切削幅	mm	700	700	900
破碎ドラム最大回転数	rpm	2200	2200	2200
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	27.5 (280)	27.5 (280)	27.5 (280)
推奨流量	ℓ/min	70-150	70-150	170-250
刃数	枚	10	10	14
取付ショベルクラス※	ton	6-8	6-8	12-14
OSP-60の手動旋回仕様はオプションです。				

寸法図(グラップル仕様)

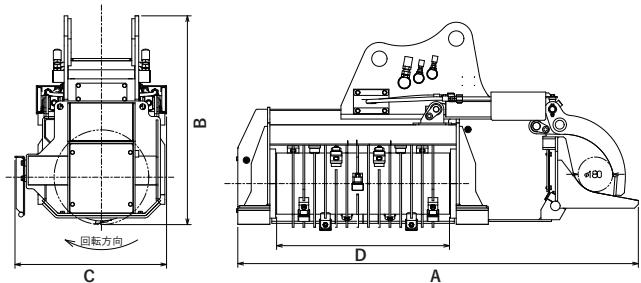

* OSP-60の手動旋回仕様はオプションです。

※アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

- 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をごくご覧になって、正しくお使い下さい。
- 機体質量3ton以上の解体用機械の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」両方の運転資格が必要です。また、機体質量3ton未満の解体用機械の運転には、「小型車両系建設機械(解体用)」、「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転特別教育」修了者に限られます。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがございます。

オカダ アイヨン

東京本店 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2丁目8番25号
関西支店 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎2丁目7番48号
札幌営業所 〒003-0875 北海道札幌市白石区米里5条2丁目5番58号
盛岡営業所 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割313番地
仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目4番17号
湘南営業所 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号
北陸営業所 〒920-0356 石川県金沢市専光寺町367
中部営業所 〒503-0946 岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号
広島営業所 〒733-0036 広島県広島市西区観音新町3丁目10番43号
四国営業所 〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号
熊本営業所 〒861-1201 熊本県菊池市泗水町吉富22番地1
海外事業所 〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

本社営業部

〒552-0022
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
TEL: 06-6576-1273 FAX: 06-6576-1516

東京オフィス

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目2番6号 東京俱楽部ビルディング13階
TEL: 03-6268-8895 FAX: 03-6268-8896

